

CÓMO ARREGLAR EL FREGADERO DE UNA COCINA QUE SE HA DESPEGADO

TIEMPO



1 hora

DIFICULTAD

Media

Materiales:

- Ceys Silicona Stop Moho
- Montack
- Paso Elimina Silicona
- Pistola de cartucho
- Cinta de Pintor
- Cúter
- Espátula



PASO A PASO



PASO 1

Primero nos aseguramos de cortar el suministro de agua de la cocina cerrando la llave de paso.



PASO 2

Desmontamos por completo la estructura del fregadero.



PASO 3

Retiramos la silicona gastada con Paso Elimina Silicona y la espátula.



PASO 4

Cortamos con el cúter la boca del tubo de Montack adhesivo de montaje y la cánula en diagonal.



PASO 5

Aplicamos Montack en puntos o siguiendo una de las dos superficies que vamos a pegar



PASO 6

Unimos las dos partes presionando fuertemente y las dejamos secar durante 5 minutos



PASO 7

Protegemos la zona con cinta de pintor, dejando a la vista la unión.




PASO 8

Cortamos con el cúter la boca del cartucho de Ceys Silicona Stop Moho, luego cortamos la cánula en diagonal y colocamos el cartucho en la pistola.




PASO 9

Aplicamos Ceys Silicona Stop Moho por todo el contorno del fregadero.

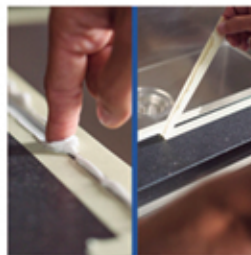


PASO 10

Alisamos la silicona con el dedo enjabonado o con una espátula y retiramos la cinta de pintor.

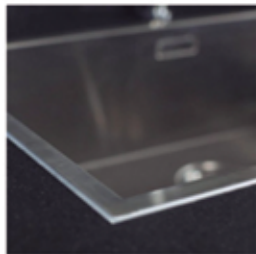

PASO 11

Dejamos secar antes de volver a utilizarlo.

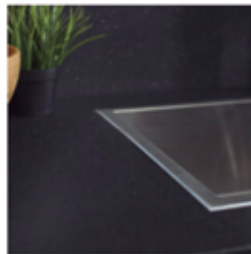

PASO 12

De esta forma, nuestra cocina volverá a estar como el primer día