



## CÓMO ARREGLAR EL GRESITE DESPEGADO DE LA PISCINA

TIEMPO



30 mins

DIFICULTAD


Baja

### Materiales:

- Ceys Total Tech Efecto Xpress
- Piezas gresite
- Pistola de cartucho
- Cúter




### PASO A PASO

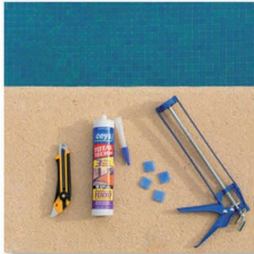

#### PASO 1

Antes de empezar, preparamos todos los materiales.

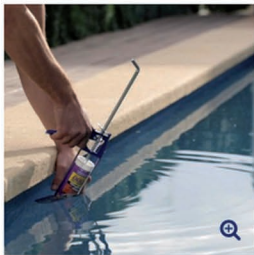

#### PASO 3

Aplicamos nuestro producto directamente en la pared ¡El producto funciona bajo el agua!



#### PASO 5

¡Y ya tenemos la piscina preparada para disfrutarla todo el verano!



#### PASO 2

Cortamos con el cúter la boca del cartucho Total Tech Efecto Xpress y la cánula en diagonal. Montamos el cartucho en la pistola.



#### PASO 4

Colocamos el gresite de forma regular.