



CÓMO CREAR NUESTRO PROPIO CABECERO DE CAMA

TIEMPO



1 hora


DIFICULTAD
Media

Materiales:

- Contact Ceys Pincel
- Grapadora
- Metro
- Goma Espuma
- Tela
- Lámina de Conglomerado de Madera



PASO A PASO

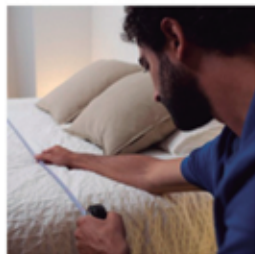


PASO 1

Primero medimos la anchura de nuestra cama y decidimos las medidas que queremos para nuestro cabecero.




PASO 2

Conseguimos una lámina de madera y un trozo de goma espuma que se adapten a esas medidas.

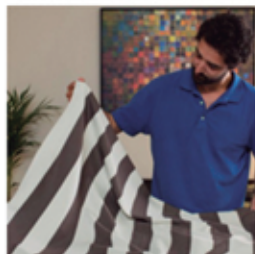

PASO 3

Elegimos el estampado de tela que más nos guste o que encaje mejor con la decoración de nuestra habitación.

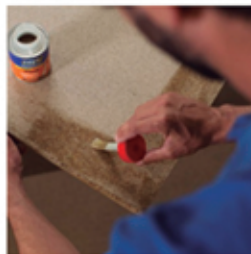

PASO 4

Aplicamos Contact Ceys sobre la lámina de madera con el pincel.



PASO 5

Pegamos la goma espuma encajando bien las esquinas.




PASO 6

Separamos, esperamos unos 10 minutos hasta que el disolvente se evapore y volvemos a pegar.




PASO 7

Forramos la lámina de madera con la grapadora hasta dar forma a nuestro cabecero.

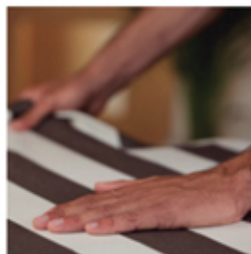


PASO 8

Debemos tener especial cuidado en los pliegues, estirando bien la tela para que no queden arrugas.

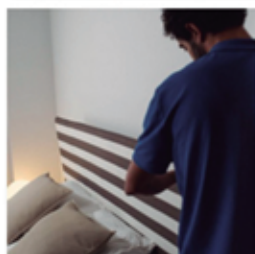

PASO 9

Colocamos el cabecero entre la cama y la pared con el lado mullido hacia fuera.

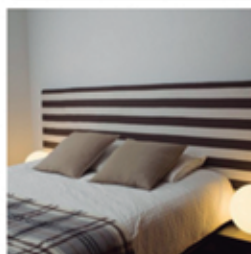

PASO 10

Y ya tenemos nuestro cabecero de cama personalizado que dará un nuevo estilo a la habitación.